


CF07

Honda Africa Twin XRV 650(RD03)

Montážní kit:

ID	Popis	Cat.N	Qt
1	Šroub M10x30	888	4
2	Podložka M10	804	6
3	Váleček distanční	122	2
4	Šroub M6x70	871	2
5	Podložka M6	947	2
6	Matice M10	810	2
7	Ocel.držák velký	X75	1
8	Ocel. držák malý	X37	1
9	Pozink. „U“ třmen	X45	1
10	Alu. Spacers	1184	1

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity. Střední pevnost.

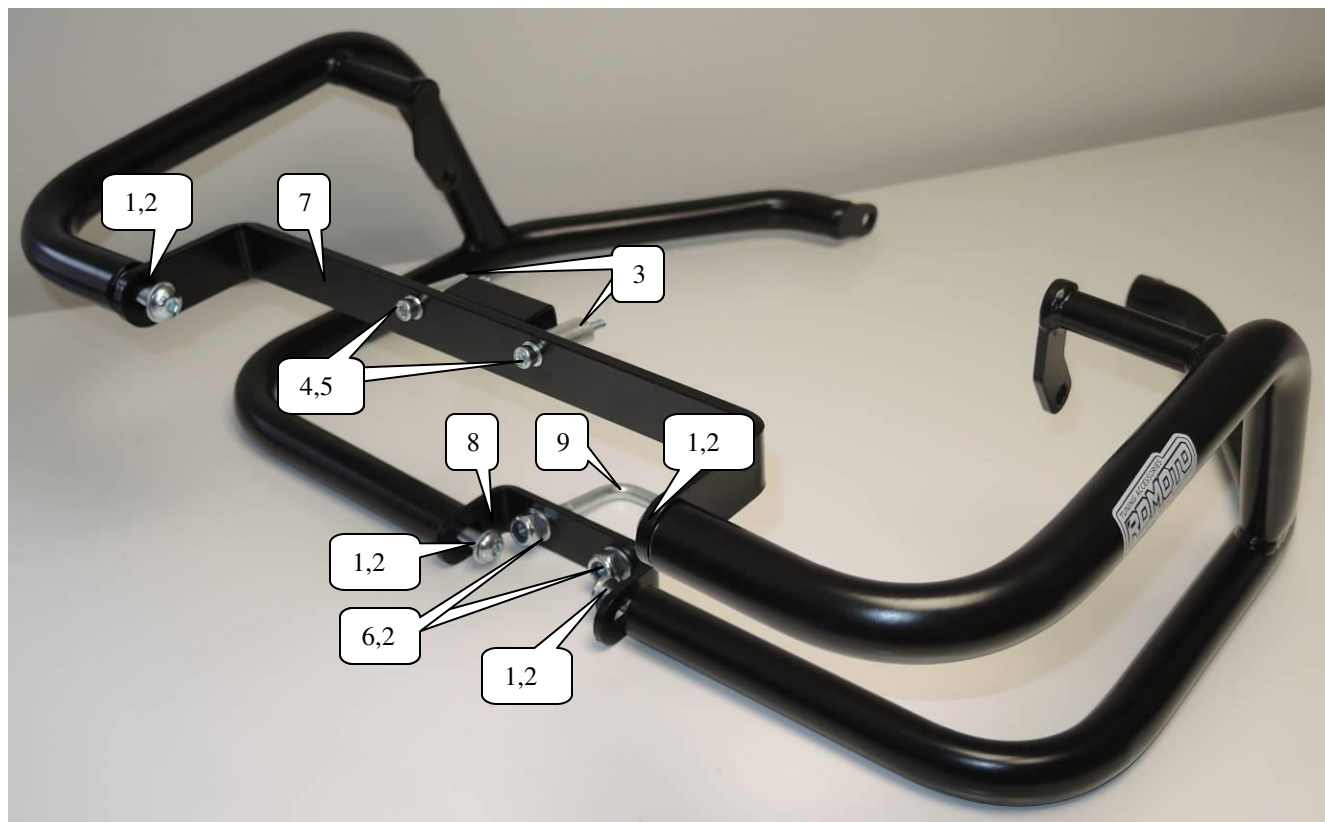



Pro zadní uchycení rámu
použijte originální šrouby.
Je nutné prohodit levý
distanční váleček za pravý.