


CF12

Suzuki DR650RS

ID.	Popis	Cat.N	Qt.
1	Šroub M8x25 zadní uchycení	833	2
2	Velkoplošná podložka M8	988	2
3	Ocelová spodní vzpěra- menší	X37	1
4	U třmen závit M10	X38	1
5	Podložka m10	804	6
6	Matice M10	810	2
7	Horní ocelový držák	X50	1
8	Padací rámy L+P	CF12	1+1
9	Šroub M10x30 s nízkou hlavou, uchycení padací rám>držák	888	4
10	Plastová krytka	X35	2
11	3M pásk	3M	2
12	Samolepka RDmoto		2

Postup:

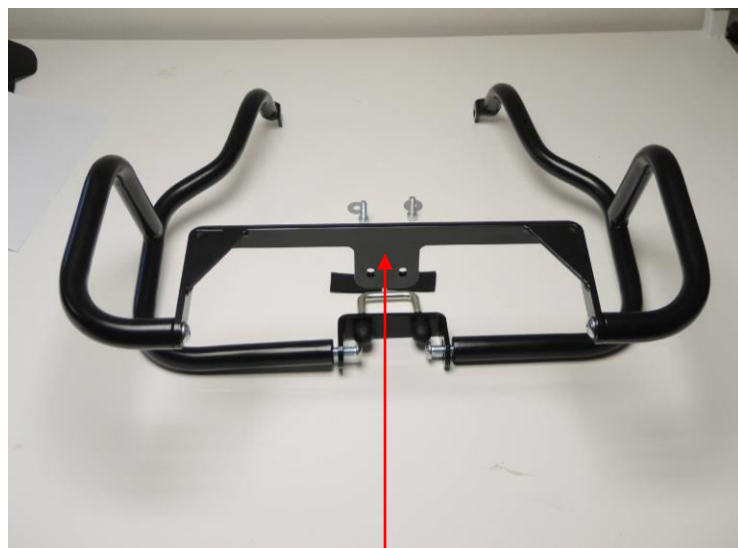

Použijte orig. šrouby.




- Demontujte originální šroub M8. Pro montáž použijte šroub ID.1 s podložkou ID.2 pro obě strany.



Šroub ID.9 + podložka ID.5 Pro obě strany.

U třmen závít M10 ID.4

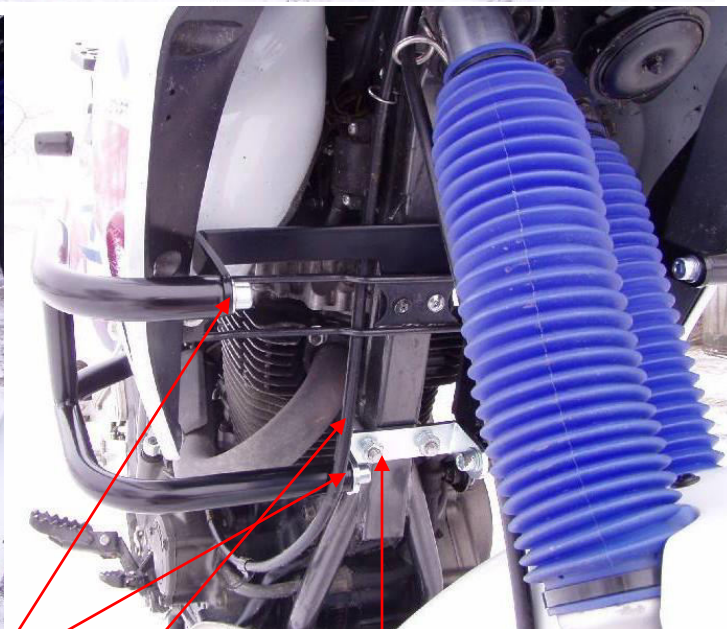

Dotáhněte šrouby, použijte podložky M10 ID.6 a ID.5
Menší ocelový adaptér ID.3
Krytky na šrouby.