

CF50

Kawasaki Versys 650 '15-

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Rám	CF50	1
2	Šroub M6x50	867	1
3	Podložka M6 velkopl.	987	1
4	Váleček d=12mm	120	1
5	Šroub M10x120	881	1
6	Podložka M10	804	2
7	Matice M10	814	2
8	Nerez tyč 10x300x30x30		1
9	Váleček vymešovací d=82mm	1175	1

Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Rám	CF50	1
2	Šroub M6x50	867	1
3	Podložka M6 velkopl.	987	1
4	Váleček d=12mm	120	1
5	Šroub M10x160	979	1
6	Podložka M10	804	2
7	Matice M10	814	2
8	Šroub M8x25	833	1
-	-	-	-

Montážní postup:


Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity. Středně pevně.



Šroub M6x50 + velkoplošná podložka M6.
Pod rám umístěte váleček d=12mm.

Šroub M10x120 + podložka M10. Pro dotažení použijte matici pojistnou M10. Nahrazuje originál. Orig.silentblok nechte na rámu.

Demontujte orig. šroub M10x200. Prostrčte závit. tyč M10x300. Nasuňte na ní váleček d=82mm. Pro dotažení použijte matici M10 + podložku M10.

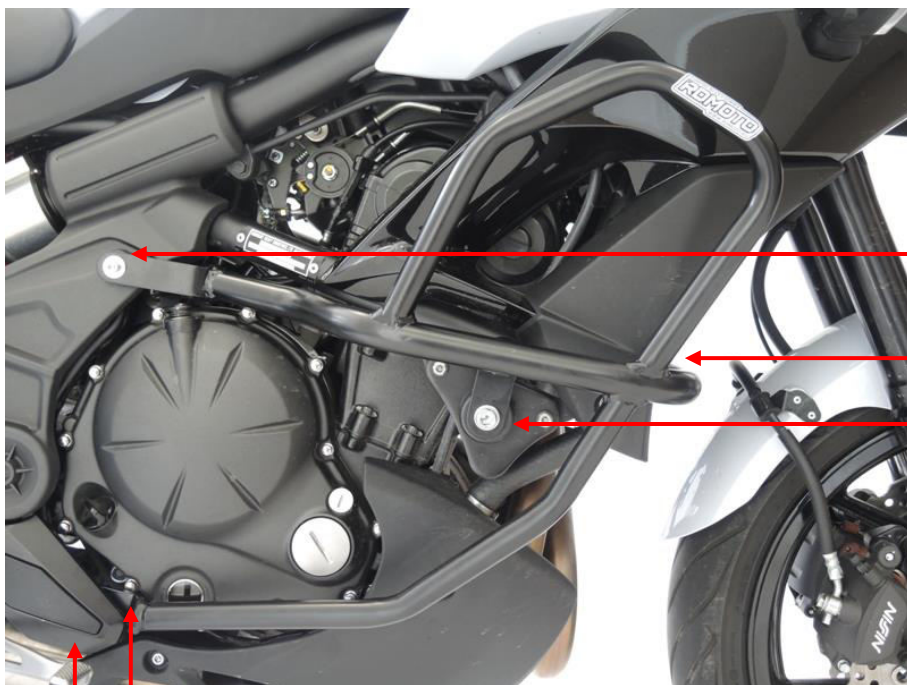

Šroub M6x50 + velkoplošná podložka M6.
Pod rám umístěte váleček d=12mm.

Ke spojení rámu použijte šroub M8x25

Šroub M10x160 + podložka M10. Pro dotažení použijte matici pojistnou M10. Nahrazuje originál. Orig.silentblok nechte na rámu.

Demontujte krytku a držák stupačky. Našroubujte matici a podložku M10, pro dotažení rámu na levé straně. Pod držák stupačky umístěte padací rám, pro montáž použijte orig. šroub. Namontujte stupačku a krytku zpět na motocykl.

