

# CF55

## Spodní Honda CRF 1000 Africa Twin '16-

### Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Váleček d=5, pr.díry 8,5	433	1
2	Váleček d=17, pr.díry 8,5	1190	1
3	Šroub M8x130	884	1
4	Podložka M8 plochá	802	2
5	Matice M8 pojistná	809	1


**Montážní postup provedte dle níže  
přiložených fotografií.**

**Upozornění: Při montáži, doporučujeme  
použít lepidlo na závity (modré barvy).**



Demontujte orig. šroub M8 z rámu. Na šroub ID.4 navlékněte podložku a padací rám z levé strany motocyklu.

Pod rám na levou stranu umístěte váleček d=17mm. Nasadte rám. Z pravé strany umístěte váleček d=5mm, padací rám, podložku ID.4 a dotáhněte maticí ID.5

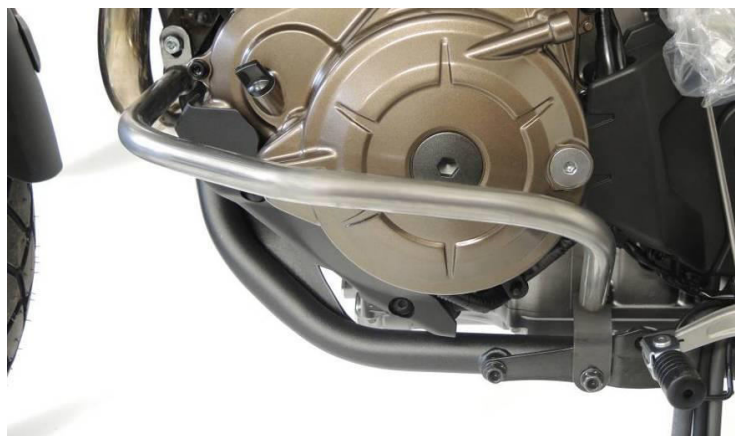

Montáž pomocí orig. šroubů na pravé a levé straně.