

# CF67

Spodní


## Honda CRF 1000 Africa Twin DCT '16-

### Montážní kit:

| ID | Popis                     | Kat.č | Ks |
|----|---------------------------|-------|----|
| 1  | Váleček d=5, pr.díry 8,5  | 433   | 1  |
| 2  | Váleček d=17, pr.díry 8,5 | 1190  | 1  |
| 3  | Šroub M8x130              | 884   | 1  |
| 4  | Podložka M8 plochá        | 802   | 2  |
| 5  | Matice M8 pojistná        | 809   | 1  |
| 6  | Silentblok                | X34   | 1  |


**Montážní postup proved'te dle níže přiložených fotografií.**

**Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).**

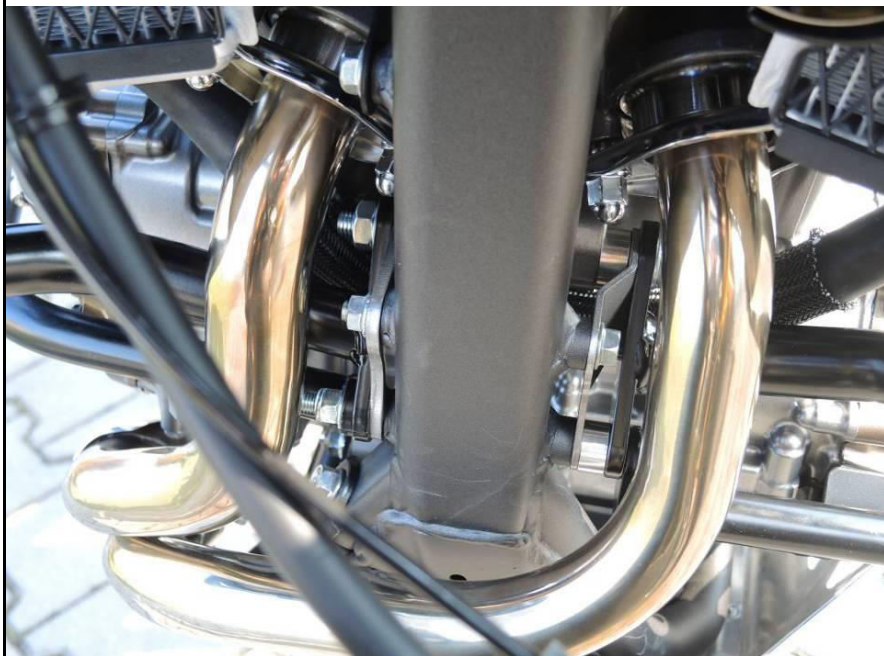

Demontujte orig. šroub M8 z rámu motocyklu. Na šroub ID.4 navlékněte podložku a padací rám pro levou stranu motocyklu. Pod rám na levou stranu umístěte váleček d=17mm. Nyní namontujte připravený levý rám na motocykl.

Před montáží pravé strany namontujte silentblok na rám. Z pravé strany umístěte váleček d=5mm, padací rám a podložku ID.4 a dotáhněte maticí ID.5.

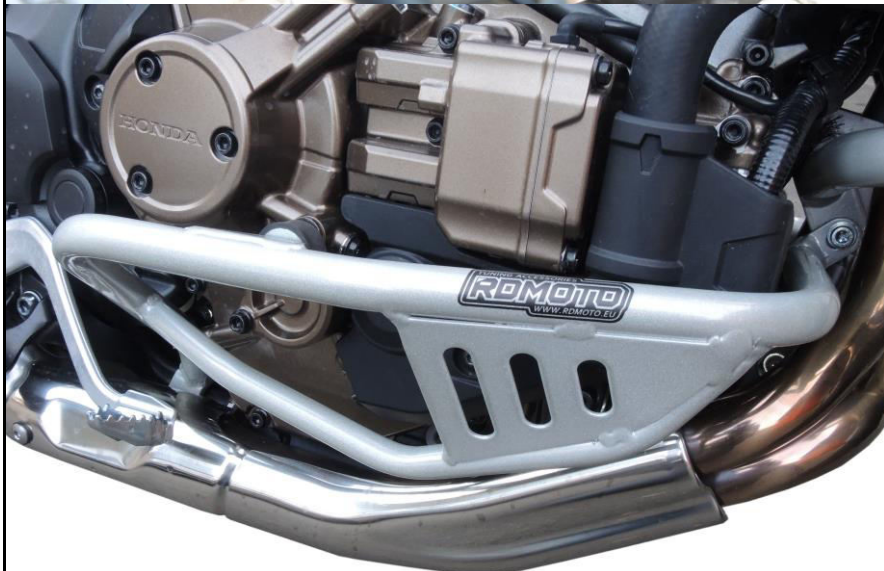

Montáž pomocí orig. šroubů na pravé a levé straně.