

CF48KD


BMW F800R

Levá montážní sada:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Padací rám	-	1
2	Šroub M10x90	880	2
3	Podložka M10	804	2
4	Plastová krytka	X4	2
5.1	Dural. váleček 6,5mm	1105	2
6	Samolepka	-	1
7	Podložka M8	800	1
8	Šroub M8x25	831	1

Pravá montážní sada:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Padací rám	-	1
2	Šroub M10x90	880	2
3	Podložka M10	804	2
4	Plastová krytka	X4	2
5.2	Dural. váleček - 7mm	405	2
6	Samolepka	-	1

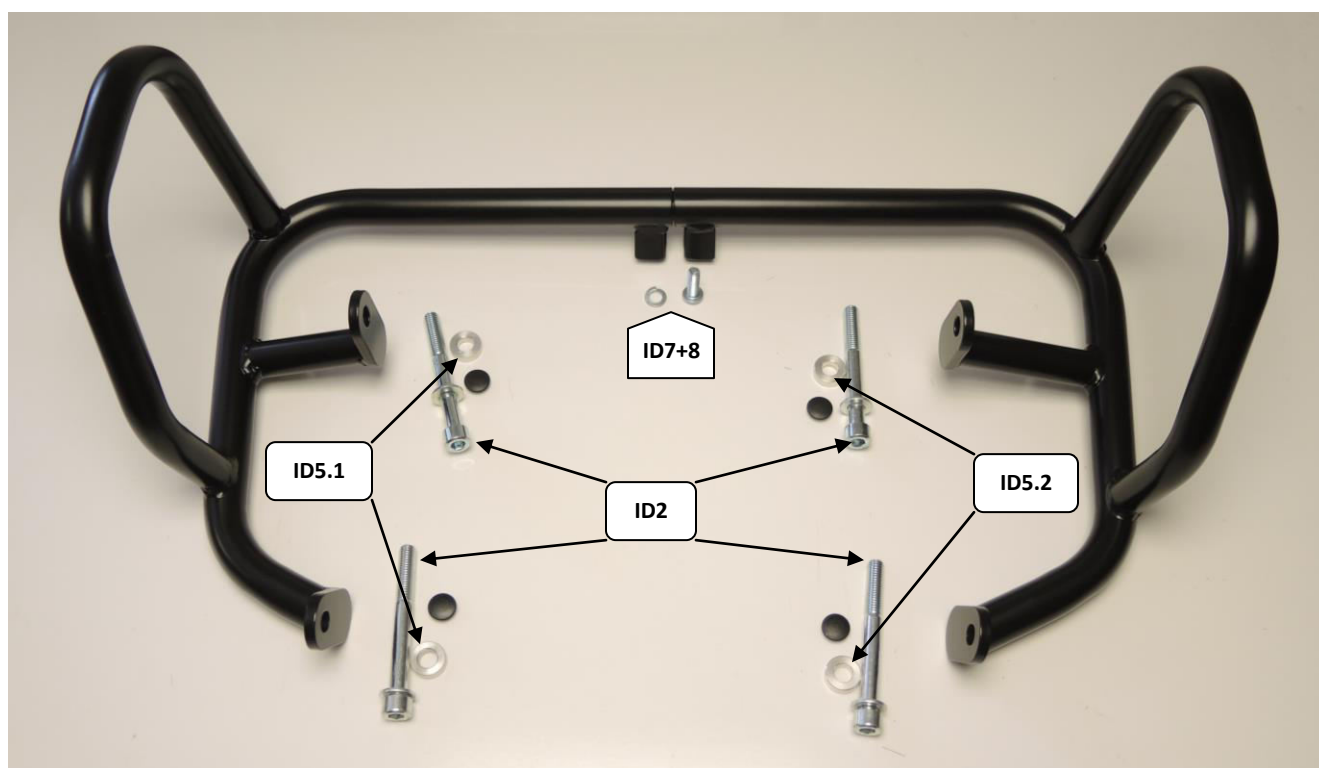

1. Demontujte původní šrouby z rámu motocyklu (podle fotografie níže).
2. Nasadte rámy (ID1) na motocykl a spojte je šrouby M10 (ID2). Nezapomeňte na podložky (ID3).
3. Vložte duralové válečky (ID5.1 na levou a ID5.2 na pravou stranu) mezi rámy a motocykl.



4. Spojte rámy pomocí šroubu M8 (ID8) a podložky (ID7).
5. Na konci montáže dotáhněte všechny šrouby, zakryjte je plastovou krytkou (ID4) a nalepte samolepky (ID6).

